



警告

安全警告事项

请将手机放置于儿童及宠物触摸不到的地方

请将手机及其所有零配件存放在儿童或宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。

在将耳机插入音频源之前务必先调低音量，请只使用收听会话或音乐所需的最小音量设置。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。请避免将手机和配件放置在安全气囊张开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

- 视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。
- Bluetooth QD ID：B016010

www.samsungmobile.com

SAMSUNG

Chinese. 11/2009. Rev. 1.0

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器免受损坏

- 请避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能减损电池的充电性能及使用时限。
- 请避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿自行拆卸您的手机，此举可能导致触电。
- 请勿弄湿您的手机 –液体可能导致严重的损坏并且会令内部检测液体的贴纸变色。请勿用湿的手操纵手机。因液体而导致手机损坏可能令您手机保固作废。
- 请勿让手机接触到液体，否则可能造成严重损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能使您制造商的保修担保失效。
- 请避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置 – 请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 您的手机及存储卡若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它电子装置

您的手机会释放无线频率（RF）讯号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您可能遭遇到的干扰问题。

小心操作及处置电池和充电器

- 请只使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重人身伤害或损坏手机。
- 切勿将电池或手机弃置于火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。
- 切勿将电池或手机放置于加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。请避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 寸）的距离，以避免产生干扰情形。

如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在加油站、化学品贮存及转运区域或爆破场所之内或附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复性动作伤害的风险

握着手机发简讯或玩游戏时请放松您的手部肌肉；按键时勿太用力，同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。

当手机屏幕龟裂或破损请勿使用手机

破裂的玻璃或压可力可能导致您的手及脸部受伤。将手机带到三星维修中心更换新的屏幕。因粗心使用而导致手机损害将令您手机保固作废。

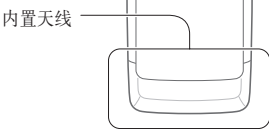
CE0168



重要使用须知

请以正常姿势使用手机

请避免触碰手机的内置天线。



手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 请避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或接收信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰存储卡的金色接触点或终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或落后地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

SAR 认证信息

您的手机是一个无线电发射器和接收器。其设计和制造未超出欧盟委员会制订的射频（RF）能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频（RF）能允许范围。这些指导方针是以独立科学组织经过定期彻底的科学研究评估而制定的安全标准为依据。该标准包括一个可以确保所有人 - 无论其年龄和健康状况 - 都可安全使用产品的实际安全界限。无线电话辐射标准采用的测量单位是电磁波能量吸收比（SAR）。欧盟委员会制订的 SAR 限制是 2.0 W/kg。此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.202 W/kg。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提听筒配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

本产品的正确废置方式

（废弃电气电子设备）



（适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家）

在本产品或相关印刷品上出现的这个标志，代表当产品已无法再使用时，不得与其它家庭垃圾一起丢弃。

为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将本产品与其它类型的垃圾分开并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关本装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式



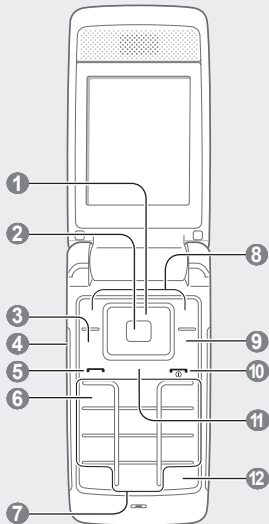
（适用于欧盟及其它实行电池专门回收系统的欧洲国家）

在电池、产品手册或包装上出现的这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不得与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。

如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护天然资源并推广资源回收利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

手机部位图



1 四向导航按键

滚动浏览选项；在待机模式下，访问用户自定义的功能表或开启相机（下按钮）；在功能表模式下，滚动浏览功能表选项
预定义的功能表可能有所不同，具体取决于服务提供商

2 确认按键

选择反白显示的功能表选项或确认输入；在待机模式下，启动网络浏览器（紧按住）或访问功能表模式
按钮的功能可能会随服务提供商或区域的不同而有所差别

3 我的功能表按键

在待机模式下，访问我的功能表模式

4 音量按键

在待机模式下，调整按键音量；发送 SOS 讯息
▶ *启动和发送求助讯息*

5 拨号按键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近已拨、未接或已接的号码

6 语音信箱服务软键

在待机模式下，访问语音信箱（紧按住）

7 数字字母键

8 软键

执行显示屏底部指示的操作

9 管理器按键

在待机模式下，访问管理器应用程序

10 电源开关/功能表退出按键

开机和关机（紧按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式

11 删除按键

删除字符或应用程序中的项目

12 静音模式软键


在待机模式下，启动或取消静音模式（紧按住）

手机屏幕上将会显示以下状态指示：


图标	说明	图标	说明
	信号强度		新简讯 (SMS)
	已连接 GPRS 网络		新多媒体简讯 (MMS)
	已连接 EDGE 网络		新语音讯息
	正在通话		新电邮讯息
	已启动呼叫转移		打开 FM 收音机
	已启动 SOS 讯息功能		正在播放音乐
	已启动闹钟		已插入存储卡
	正在连接到安全的网页		已启动普通模式
	漫游中（在服务区外）		已启动安静模式
	已启动蓝牙		电池电量
	已连接蓝牙免提套件或耳机		当前时间

安装 SIM 卡和电池

1. 取下电池盖并插入 SIM 卡。



2. 插入电池并盖上电池盖。



为电池充电


1. 插入提供的旅行充电器。2. 充电结束后，拔下旅行充电器。



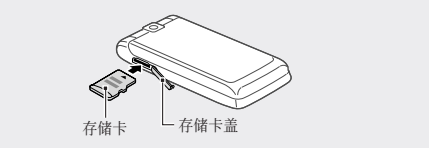
移除手机电池前，请务必先拔下旅行充电器。否则可能会使手机受损。

插入存储卡（选配）


本手机适用于 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 8GB（取决于存储卡制造商和类型）。


 在 PC 上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。


- 打开手机侧面存储卡槽的外盖。
- 插入存储卡，使其标签面朝上。





- 将存储卡推进存储卡槽直至锁定到位。





 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若身处嘈杂环境，则在使用扩音器功能时可能难以听见通


 若身处于嘈杂环境，则在使用扩音器功能时可能难以听见通

 若身处于嘈杂环境，则在使用扩音器功能时可能难以听见通

 若身处于嘈杂环境，则在使用扩音器功能时可能难以听见通

 若身处于嘈杂环境，则在使用扩音器功能时可能难以听见通

- 在功能表模式下，选择**设定** → **手机模式**。
- 滚动至目前使用的模式。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

- 按下 **<选项>** → **编辑** → **语音来电铃声**。
- 向左或向右滚动选择铃声类型。
- 选择铃声。
- 按下 **<储存>**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近拨过的电话号码


- 在待机模式下，按下 [**↶**]。
- 向左或向右滚动选择通话类型。
- 向上或向下滚动选择号码或名字。
- 按下确定软键查看通话的详细信息，或者按下 [**↶**] 拨号。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

- 在功能表模式下，选择**设定** → **保密设定** → **手机追踪器 2.0**。

- 输入 4 到 8 位的手机密码，然后按下 **<确认>**。





 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。

- 选择**设定**。
- 输入手机追踪器密码（8 位），然后选择 **<确认>**。
- 向左或向右滚动至**开**。
- 向下滚动并按下确定软键打开收件人列表。
- 按下确定软键打开联络人列表。
- 按下 **<选项>** → **选择**选择联系人。
- 选择号码（如有必要）。
- 按下 **<选项>** → **确认**，以储存收件人。
- 向下滚动并输入发件人姓名。
- 按下确认按钮 → **<接受>**。

 通过设定**连接远程手机**中的选项，可以检索联系人、删除已丢失手机上的数据，或从指定手机接收呼叫已丢失手机的通话或已丢失手机的位置信息。

• 如欲更改手机追踪器密码，请选择**改变手机追踪器 2.0 密码**。

说明图标


	注意事项： 注释、使用提示或附加信息
	下一步： 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在功能表模式下，选择 讯息 → 创建新讯息 （表示 讯息 ，下一步是 创建新讯息 ）
	方括号： 手机按钮，例如：[↶ ↷]（代表电源开关/功能表退出软键）
	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软按键，例如： <确认> （表示 确认 软按键）


开机或关机


如欲开机：


- 紧按住 [**↶**]。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。
- 设定向导打开时，根据需要按照屏幕显示的说明自定义手机。

如欲关机，重复上述步骤 1。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


- 紧按住 [**✱**] 可更改输入模式。
- 按下 [**✱**] 可更改大小写。
- 紧按住 [**#**] 可切换到符号模式。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


- 按下相应的数字字母按钮输入整个字词。
- 显示正确的字词时，按下 [**#**] 插入一个空格。如果未显示正确的词组，从显示的列表中选择其他词组。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


访问功能表

如欲访问手机的功能表：


- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。

 视您所在地区或服务提供商，可能需要按下确定软键才能访问功能表模式。启动快捷工具栏后，就无法使用确认按钮访问功能表模式。


- 使用导航软键滚动至某一功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<确认>** 或确认按钮以确定反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 可返回到上一级功能表；按下 [**↶**] 可返回到待机模式。

 如欲访问要求使用 PIN2 的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2。如需详细信息，请联络服务供应商。


• 对于因使用非法软件造成的密码或私人讯息丢失或其他损害，Samsung 概不负责。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


接听来电


- 收到来电时，按下 [**↶**]。
- 如欲结束通话，按下 [**↶**]。


 视您所在地区或服务提供商，可能需要按下确定软键才能访问功能表模式。启动快捷工具栏后，就无法使用确认按钮访问功能表模式。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。


使用快捷工具栏


可以使用快捷工具栏访问您喜好的功能表。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

 若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。